

RENAULT KANGOO 2008>


KOD / CODE : 6122DBR193-230



SW13 (20Nm)



SW17 (40Nm)

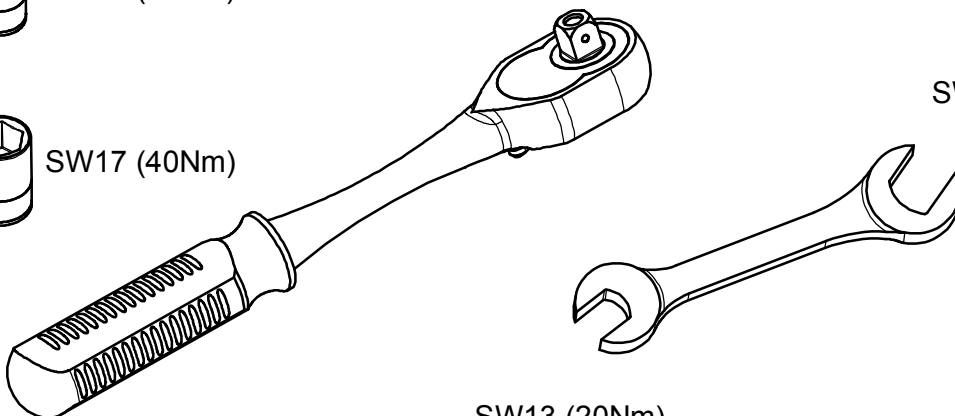


SW17 (40Nm)

SW13 (20Nm)




Version: 1.02 May 2019

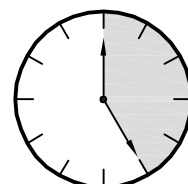


25 DAKİKA


MONTAJ SETİ / INSTALLATION SET

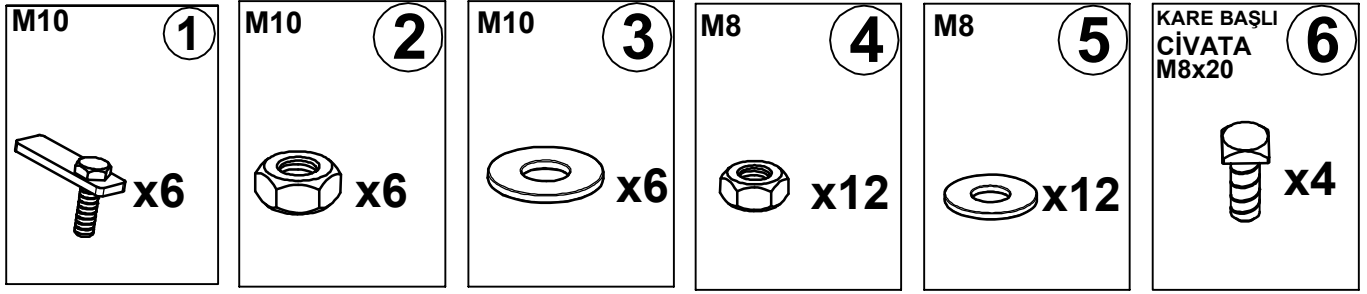

KAFA PLASTİĞİ MONTAJ TALİMATI

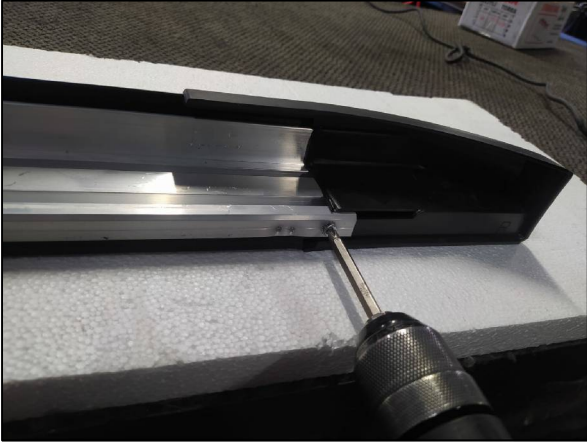

1.KAFA PLASTİĞİNİ SÖKÜNÜZ

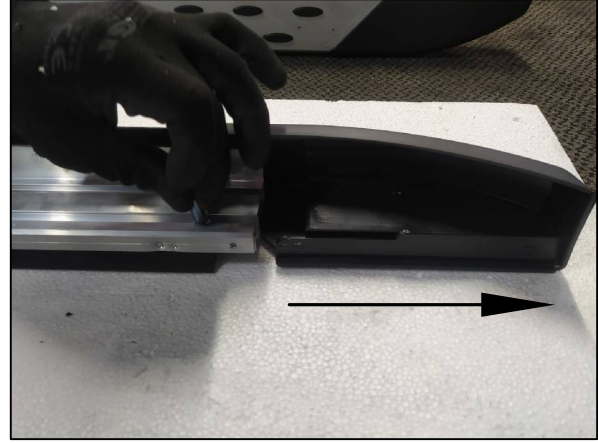

2.KARE BAŞLI CİVATAYI
RESİMDEKİ GİBİ TAKINIZ



3.KARE BAŞLI CİVATAYI
RESİMDEKİ GİBİ TAKINIZ



4.KAFA PLASTİĞİNİ MONTAJLAYINIZ



Fig. 1




RF



ARAÇ ÜZERİNDEKİ PLASTİK KAPAĞI SÖKÜNÜZ
PLEASE REMOVE THE STOPPER THAT ALREADY
ATTACHED ON THE VEHICLE



Fig. 5



RR



ARAÇ ÜZERİNDEKİ PLASTİK KAPAĞI SÖKÜNÜZ
PLEASE REMOVE THE STOPPER THAT ALREADY
ATTACHED ON THE VEHICLE



Fig. 2




RF

1 NUMARALI PARÇAYI YERİNE TAKINIZ
PLEASE ATTACH THE PART (PART NO 1)
TO THE PLACE SHOWN ABOVE



Fig. 6




RR

1 NUMARALI PARÇAYI YERİNE TAKINIZ
PLEASE ATTACH THE PART (PART NO 1)
TO THE PLACE SHOWN ABOVE



Fig. 3




RF

BRAKETİ CİVATALAR İLE MONTAJLAYINIZ
INSTALL THE BRACKET WITH BOLTS



Fig. 7



RR

BRAKETİ CİVATALAR İLE MONTAJLAYINIZ
INSTALL THE BRACKET WITH BOLTS



Fig. 4




RF

BRAKETLERİN ARAÇ ÜZERİNDEKİ YERLERİDİR
PLEASE INSTALL THE BRACKETS UNDER THE CAB
LIKE IN THE FOLLOWING PICTURE



Fig. 8



RR

ÜRÜNÜ MONTAJLAYINIZ
PLEASE INSTALL THE PRODUCT



MONTAJ ŞEMASI / INSTALLATION SCHEME

